

MANUAL DE USO Y CUIDADO



Redi-Temp™ Electronic System de Royal Prestige®



IMPORTANTE: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad, lea y siga las instrucciones y advertencias indicadas en este Manual de uso y cuidado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. • SI DESEA HACER PREGUNTAS O COMENTARIOS, CONSULTE AL DORSO EL NÚMERO DE CONTACTO DE SU CENTRO DE ATENCIÓN SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL PRODUCTO PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AL COMPRAR Y USAR EL E-SYSTEM, USTED ACEPTA:

- Usar el e-System estrictamente de acuerdo con las instrucciones y los términos señalados en este Manual de Uso y Cuidado.
- Estar sujeto a la limitación de garantía y las provisiones de indemnización establecidas en este documento.

SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS PROVISIONES ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO NO UTILICE EL E-SYSTEM Y DEVUELVA EL PRODUCTO SIN UTILIZAR PARA RECIBIR SU REEMBOLSO.

Índice

Introducción.	2
Antes de Comenzar	2
Medidas Importantes de Seguridad	3
Configuración	4
Operación	5
Limpieza y Cuidado.	9
Solución de Problemas	9
Indemnización	10
Certificaciones	10
Información Técnica	11

Introducción

Bienvenido y felicidades por comprar su nuevo Redi-Temp™ e-System de Royal Prestige®. Por favor asegúrese de leer este manual en su totalidad antes de utilizar su e-System para que disfrute su experiencia. La valiosa información incluida en este manual le proporcionará un resumen del producto, algunas sugerencias útiles para empezar, así como consejos para solucionar problemas que usted pueda tener con este producto en el futuro.

CONTENIDOS DE LA CAJA:



Antes de Comenzar

REQUISITOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL

La aplicación móvil del e-System está disponible en versiones compatibles con Android e iOS solamente. Su dispositivo móvil debe tener capacidad WiFi.



Medidas de Seguridad Importantes

Cuando utilice su e-System, debe seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, daños a la propiedad y lesiones personales.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

<p>Riesgo de lesiones o daños materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El e-System no es un dispositivo de seguridad y no es un sustituto de la conciencia del operador y supervisión general del proceso de cocción. El cocinar involucra calor, fuego, líquidos calientes y otros peligros potenciales. • No deje desatendido ningún utensilio que esté siendo calentado. El no supervisar los utensilios de cocina calientes manualmente, aunque dichos utensilios utilicen el silbido eléctrico y la aplicación móvil del Redi-Temp™ e-System, puede causar lesiones personales, incluyendo lesiones graves y posible daño material. Es su responsabilidad operar y supervisar cualquier utensilio de cocina caliente con cuidado. • El cocinar involucra calor, fuego, líquidos calientes y otros peligros. Tenga en cuenta estos y otros peligros en la cocina y siempre cocine con cuidado. • Siempre supervise a los niños en la cocina. El e-System no debe ser utilizado por niños u otras personas que no comprendan los peligros en la cocina. • Mientras esté en operación, no toque las superficies calientes de los utensilios a los que esté adherido el e-System. • Limpie las superficies calientes con cuidado. No se quemará limpiando el e-System o los utensilios de cocina a los que está conectado. • Tenga cuidado al levantar o mover utensilios de cocina a los que el e-System esté conectado para evitar dañar el e-System y provocar un peligro de caída. Asegúrese de tener un agarre firme y equilibrado al mover los utensilios. • Utilice el Redi-Temp™ e-System de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y para el uso doméstico previsto solamente.
<p>Evite el Contacto Directo con la Fuente de Calor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No exponga el e-System al fuego directo. • No ponga el e-System en el horno o microondas. Las temperaturas altas provocarían daños a los circuitos eléctricos y las baterías.
<p>No Hay Piezas Reparables por el Usuario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No desarme el e-Valve o el e-Hub. La única operación que puede ser realizada por el usuario es retirar la tapa de las baterías para reemplazar las mismas en el e-Valve. El e-System no es reparable y no debe ser desarmado. • Si su e-System se cae, revise si está dañado antes de utilizarlo. Si alguna de las partes se ha zafado o no está seguro – NO LO USE. En tal caso, haga que el Centro de Servicio de Royal Prestige revise su e-System. • No use su e-System si está funcionando mal o dañado de cualquier manera. Devuelva su e-System al Centro de Servicio de Royal Prestige para revisión o reparación.



Asegure la Conexión	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de cada uso, asegúrese de que las baterías en las e-Valves y el e-Hub Redi-Temp™ estén cargadas y funcionen, y que el dispositivo móvil tenga suficiente potencia. • El e-System sólo funciona con la aplicación móvil del e-System. Antes de utilizar el e-System, asegúrese de que la Aplicación Móvil esté instalada en su dispositivo móvil y funcione, y que esté utilizando la versión más reciente de la Aplicación Móvil del Redi-Temp™ e-System. • La funcionalidad del e-System depende de una conexión directa WIFI operativa entre el dispositivo móvil y el e-Hub. • Cuando utilice la conexión directa WiFi entre el dispositivo móvil y el e-Hub, asegúrese de que el e-Hub y el dispositivo móvil estén conectados entre sí. Si no están conectados correctamente, la aplicación móvil no podrá indicarle la temperatura de los alimentos que está preparando.
Precauciones de Limpieza	<ul style="list-style-type: none"> • No sumerja el e-Hub en agua u otros líquidos y no lo lave en el lavaplatos. • No lave las e-Valves en el lavaplatos.

Configuración



Instale baterías en las e-Valves.

PRECAUCIÓN: La tapa se abre y cierra en sentido opuesto al que se enrosca y desenrosca un tornillo.

Inserte el lado “+” de la batería hacia afuera y de forma visible. El logotipo del e-System parpadeará durante unos segundos.


Empuje con cuidado la tapa en su lugar y luego con cuidado apriete lo suficiente para asentar la junta y las roscas.

PRECAUCIÓN: No apriete demasiado.



Instale las e-Valves en las tapas.

Retire las Redi-Temp™ e-System válvulas mecánicas y reemplácelas con las Redi-Temp® e-System™ e-Valves.

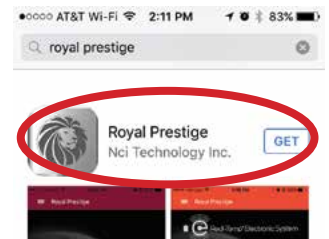


Instale la Aplicación de Dispositivo Móvil Redi-Temp™ e-System.

Búsquela en las tiendas de aplicaciones de iTunes o Google Play y descárguela gratis.



Operación

Presione el botón de encendido en el e-Hub. El botón se iluminará de color blanco y el aro alrededor del logo destellará en blanco. Es posible que necesite cargar la batería y/o que utilice el e-Hub mientras está enchufado.

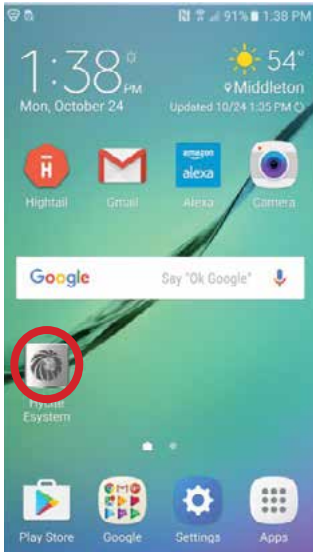

Seleccione el ícono
Royal Prestige®.



La animación "Loading"
aparecerá en su pantalla.



Seleccione su idioma.



Revise la EULA y acepte.



SISTEMA ELECTRÓNICO REDI-TEMP DE ROYAL PRESTIGE®



Seleccione e-System.



Lea y confirme la Advertencia.



Seleccione WiFi Direct.




Utilice las pantallas del sistema para conectarse al e-Hub. El SSID será similar al siguiente: "USR-WIFI232-D2_E1BC". (La imagen usada aquí es solo para fines ilustrativos.)

PRECAUCIÓN: Será necesario desconectarse primero de cualquier otro dispositivo WiFi o router, ya que la conexión WiFi es de uno a uno.

PRECAUCIÓN: Puede que sea necesario apagar el Bluetooth de su dispositivo móvil debido a posibles interferencias con la e-Valve.



ROYAL PRESTIGE®

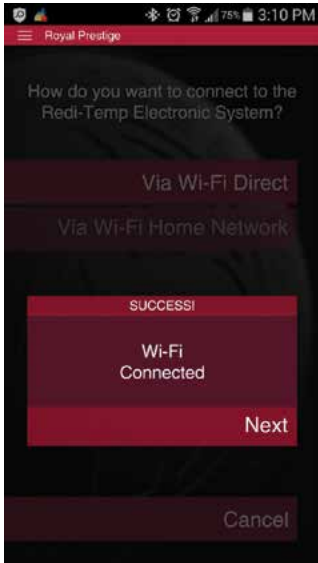

Al salir de las pantallas del sistema, debería ver lo siguiente. Seleccione Siguiente.



Esta es la pantalla Listo. No hay e-Valves activas en este momento.

PREPARE Y COCINE COMO HARÍA NORMALMENTE.




Quando la temperatura del aire pasando por las e-Valves alcanza el punto predeterminado de fábrica, las e-Valves se prenderán automáticamente, el ícono en el centro de las e-Valves se iluminará y los íconos aparecerán en la pantalla Listo. En este ejemplo, hay tres e-Valves que han alcanzado el punto prendido/apagado predeterminado de fábrica. El e-System puede mostrar hasta nueve (9) e-Valves activas.

PRECAUCIÓN: La válvula mecánica debe estar abierta para que la e-Valve pueda activarse.

PRECAUCIÓN: Si el ícono en la e-Valve está iluminado, las partes metálicas de la tapa probablemente estén muy calientes.



SISTEMA ELECTRÓNICO REDI-TEMP DE ROYAL PRESTIGE®

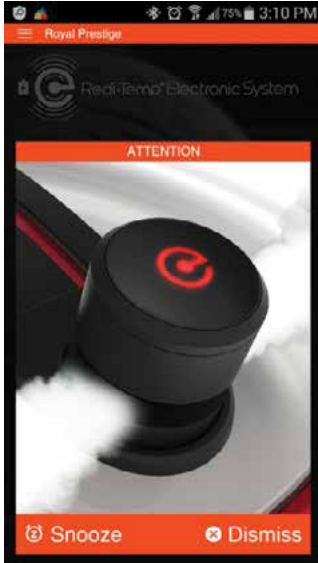

Cuando suene alguna de las e-Valves, el e-System le avisará con esta pantalla y sus ajustes de timbre predeterminados.

PRECAUCIÓN: El e-System depende de la configuración de su teléfono. Por ejemplo, si tiene su teléfono en silencio, el e-System no emitirá ningún sonido. Por favor asegúrese que su timbre esté encendido.

Puede elegir posponer la alerta cada dos minutos, o eliminar la alerta por completo.

PRECAUCIÓN: Si elimina la alerta de la e-Valve, no volverá a timbrar a menos que se enfríe por debajo del punto de alerta preestablecido de fábrica y vuelva a subir por encima del punto de alerta preestablecido.

Si alguna de las e-Valves se enfría por debajo del punto de encendido/apago predeterminado, el ícono en la e-Valve se apagará y el icono correspondiente en la pantalla Listo desaparecerá.



No hay e-Valves activas.



Limpieza/Cuidado



Las baterías en las e-Valves deben reemplazarse cuando el ícono de la batería en la aplicación se vuelva rojo.

PRECAUCIÓN: Utilice solamente baterías CR2032 de litio de tres voltios

PRECAUCIÓN: Las baterías del e-Hub no pueden ser reemplazadas por el usuario.

Las e-Valves son a prueba de agua y pueden lavarse de forma normal.

PRECAUCIÓN: No ponga las e-Valves en el lavaplatos.

El e-Hub puede limpiarse con un trapo húmedo.

PRECAUCIÓN: No sumerja el e-Hub.

De lo contrario, no requiere un mantenimiento regular.

Solución de problemas/Preguntas Frecuentes

Problemas de Conectividad	<p>Si no puede conectarse a su Redi-Temp™ e-System, esta lista corta cubre las causas más comunes de problemas de conexión:</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Ha intentado apagar y volver a encender el e-Hub y dispositivo móvil?• ¿Tiene instalada la versión más reciente de la aplicación móvil del Redi-Temp™ e-System?• ¿Tiene encendido el WiFi en su dispositivo móvil?• ¿Las Redi-Temp™ e-System e-Valves tienen baterías totalmente nuevas instaladas?• ¿Están instaladas las baterías correctamente y en la dirección correcta?• ¿Se han desactivado todas las conexiones WiFi anteriores?
----------------------------------	--

Para problemas más complejos, hemos creado un grupo en Facebook, un espacio de autoayuda que le explica paso por paso cómo verificar problemas con el software o el Redi-Temp™ e-System. Escanear la imagen de código QR para unirse a nuestro grupo de Facebook:



Indemnización

Usted acepta indemnizar, defender y eximir a Hy Cite y sus funcionarios, directores, empleados, agentes, afiliados, sucesores y cesionarios de y en contra de cualquiera y todas las pérdidas, daños, responsabilidades, deficiencias, reclamos, acciones, juicios, multas, intereses, costos, o gastos de cualquier tipo, incluyendo los honorarios de los abogados, que resulten, o surjan de, o se relacionen de cualquier forma con (a) su uso o mal uso del Redi-Temp™ e-System, la aplicación móvil, o su incumplimiento de este acuerdo; (b) cualquier falla del Internet inalámbrico, Bluetooth o conexión WiFi; (c) cualquier peligro en la cocina o cocinando; (d) el consumo de carnes, mariscos, huevos u otros ingredientes crudos o mal cocinados; (e) el incumplimiento de las instrucciones de cocción especificadas por los productos o alimentos que se estén cocinando; (f) cualquier reclamación de que el Redi-Temp™ e-System o la aplicación móvil están diseñados o fabricados defectuosamente; y (g) cualquier reclamo que el Redi-Temp™ e-System o la aplicación móvil o la fabricación, comercialización, venta o etiquetas del producto (incluyendo las instrucciones o advertencias) son inadecuados de cualquier manera o no cumplen con cualquier requisito gubernamental en cuanto a fabricación, comercialización, venta o etiquetas del producto. Esta disposición de indemnización aplica incluso si se presume que Hy Cite es negligente. **Si usted no está de acuerdo con esta disposición de indemnización, puede devolver el producto no utilizado para obtener un reembolso.**

Certificaciones y Aprobaciones de Seguridad

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no causa interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA DE LA FCC:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias dañinas en una estructura residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir una energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no ha garantía que esa interferencia no ocurrirá en la estructura en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser detectada prendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC y IC para la exposición a RF en entornos públicos o no controlados.



Información Técnica

Modelo	e-Hub: PE0002 e-Valve: PE0004
Tensión Nominal	e-Hub: 5V e-Valve: 3V
Rango Máximo (depende de condiciones locales)	e-Valve al e-Hub : <30m e-Hub al Teléfono: <30m
Peso	e-Hub: 5.3oz e-Valve: 1.9oz
Dimensión	e-Hub: 4 x 2.5 x 11/2 pulgadas e-Valve: 2 x 13/8 pulgadas



SISTEMA ELECTRÓNICO REDI-TEMP DE ROYAL PRESTIGE®

Para obtener información detallada sobre la
garantía, visite la página web de Royal Prestige®:
www.royalprestige.com



Para el servicio de garantía, envíe el producto
a nuestro Centro de atención:

EE. UU.

HY CITE ENTERPRISES, LLC
CENTRO DE ATENCIÓN
ROYAL PRESTIGE®
2115 PINEHURST DRIVE
MIDDLETON, WI 53562
TELÉFONO: 1-800-279-3373
BILINGÜE (INGLÉS Y ESPAÑOL)

MÉXICO

HY CITE MÉXICO S. DE R.L. DE CV.
AVENIDA TESISTAN # 2450
NAVE 18 COLONIA EL TIGRE
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45134M
TELÉFONO: 01-800-111-1116

COLOMBIA

**HY CITE ENTERPRISES
COLOMBIA S.A.S.**
CALLE 90 NO. 12-28, PISO 3
CHICO, BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: (571) 745-8694
/ 018000 128694

PERÚ

HY CITE PERÚ S.R.L.
CALLE. CANTUARIAS #160, 170, 176
OFICINA #702 – EDIFICIO CANTUARIAS
MIRAFLORES, LIMA-PERÚ
TELÉFONO: (511) 243-7756
/ (511) 243-7768

BRASIL

ROYAL PRESTIGE DO BRASIL
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.
CENTRO DE ATENCIÓN
ALAMEDA ARAGUAIA N.º 3814
BARUERI - SP
CEP: 06455-000
TELÉFONO: (11) 4191-5026

ARGENTINA

HY CITE BA S.R.L.
SUIPACHA 552, PISO 1,
CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES,
ARGENTINA, C.P. 1008
TELÉFONO: 0800 4442904



**ROYAL
PRESTIGE®**